PROFDOORS

SIA PROFDOORS
PVN LV40203075298
Grenču iela 2A, Rīga
www.profdoors.lv

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

SLĒPTĀS MONTĀŽAS DURVIS


Durvju ar slēpto kārbu montāža: instrumenti, komplektācija, montāžas varianti un soli pa solim veicama salikšana.

Noskenējiet QR kodu un apmeklējiet
WWW.PROFDOORS.LV

NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI
Komplektā nav iekļauti



Urbjmašīna



Āmurs



Līmeņrādis



Kalts




Zīmulis



Pašcentrējošie urbji eņģēm



Mērlente




Kārbas spraišļi
(pēc izvēles)




Aizsargbrilles


PIEGĀDES KOMPLEKTĀ

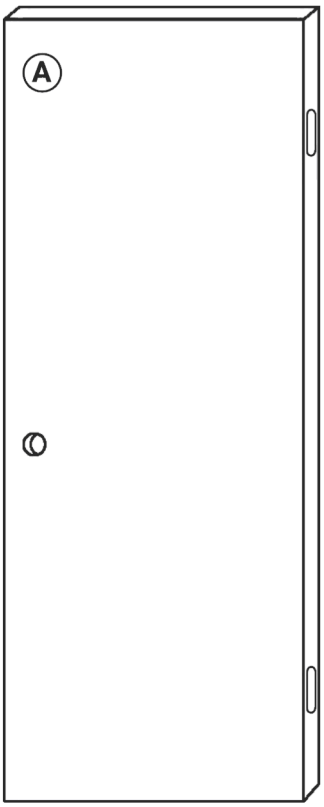


Durvju vērtne (ar sagatavotām vietām eņģēm, slēdzenei un rokturim)

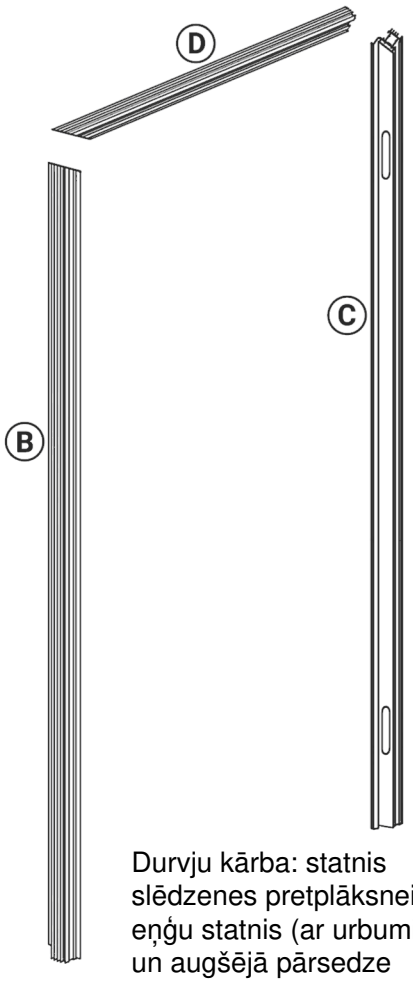


Durvju kārba: statnis slēdzenes pretplāksnei, eņģu statnis (ar urbumiem) un augšējā pārsedze

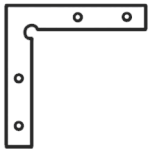


Stūra savienotāji (4)




Montāžas plāksnes (8)

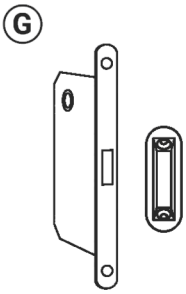

Slēdzene ar pretplāksni (1)

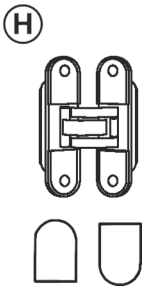


Eņģes ar uzlikām (2)

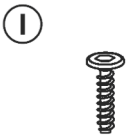

Stūra savienotāju skrūves (16)

MONTĀŽAS VARIANTI


Atvēršana uz āru

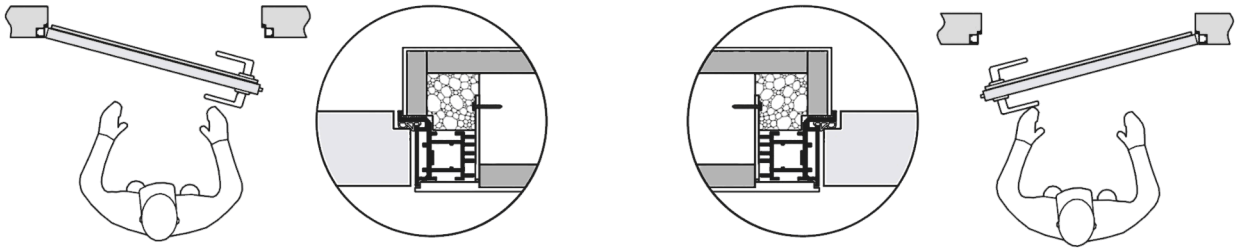

Kreisās

Labās


Atvēršana uz iekšu

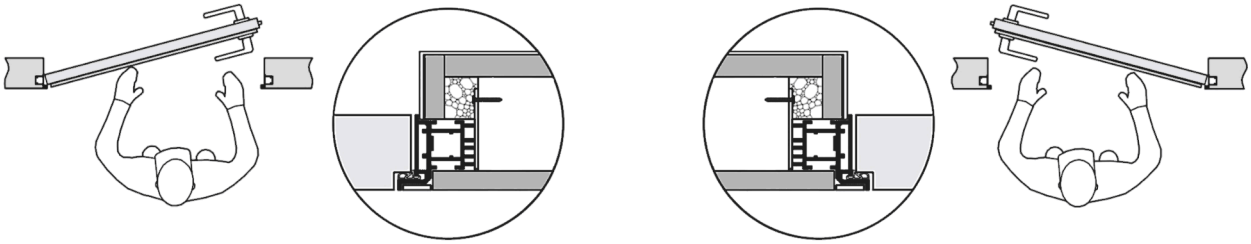


Labās

Kreisās

PIEĻAUJAMIE IZMĒRI

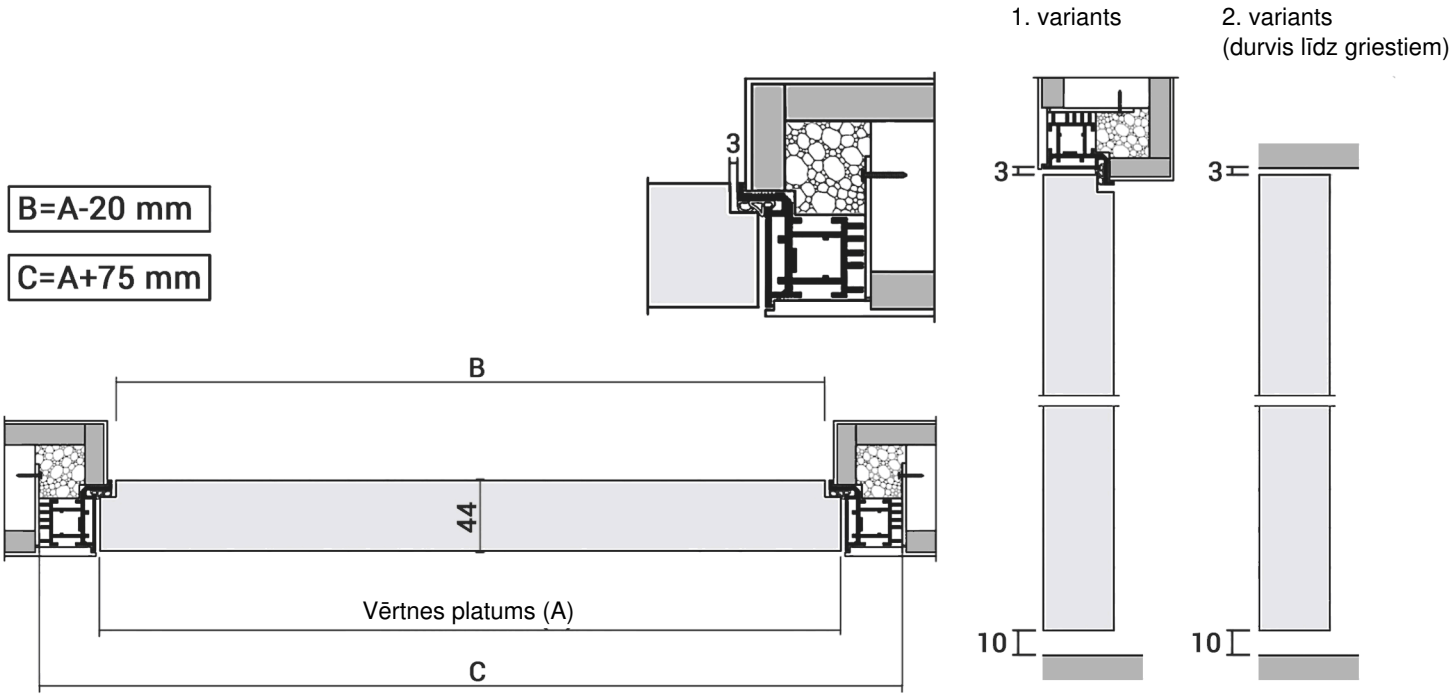

VĒRTNES IZMĒRI
EŅĢU, ROKTURU UN SLĒDZEŅU NOVIETOJUMS

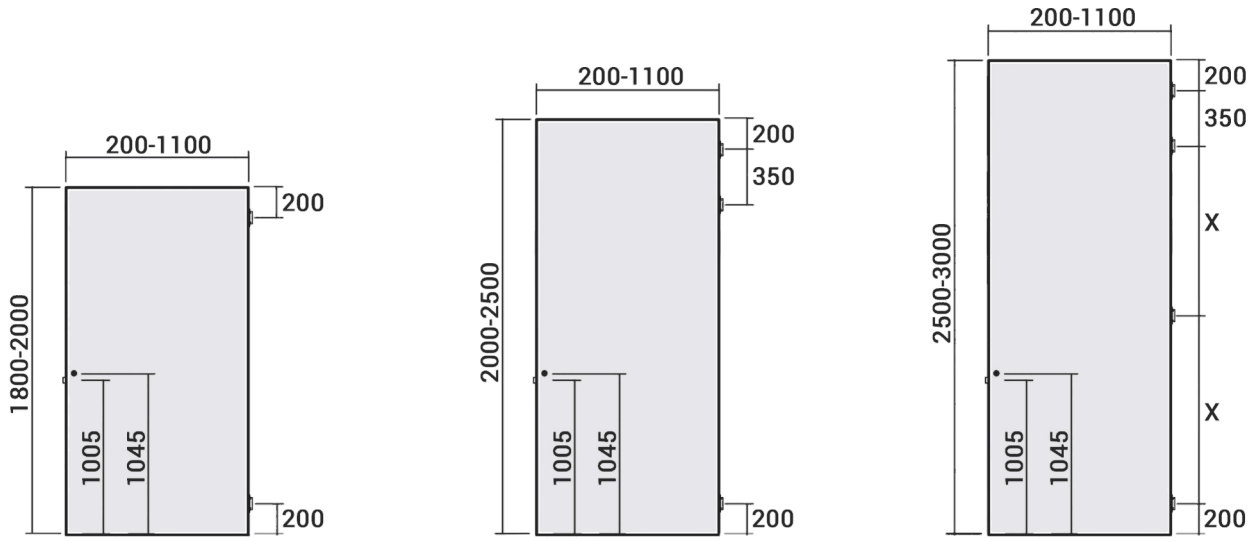


MONTĀŽA

1. SOLIS


Izvietojiet detaļas B, C, D, E, F uz līdzenas virsmas.

Pārbaudiet stūru savienojumus. Savienojiet statņus (B, C) ar pārsedzi (D).

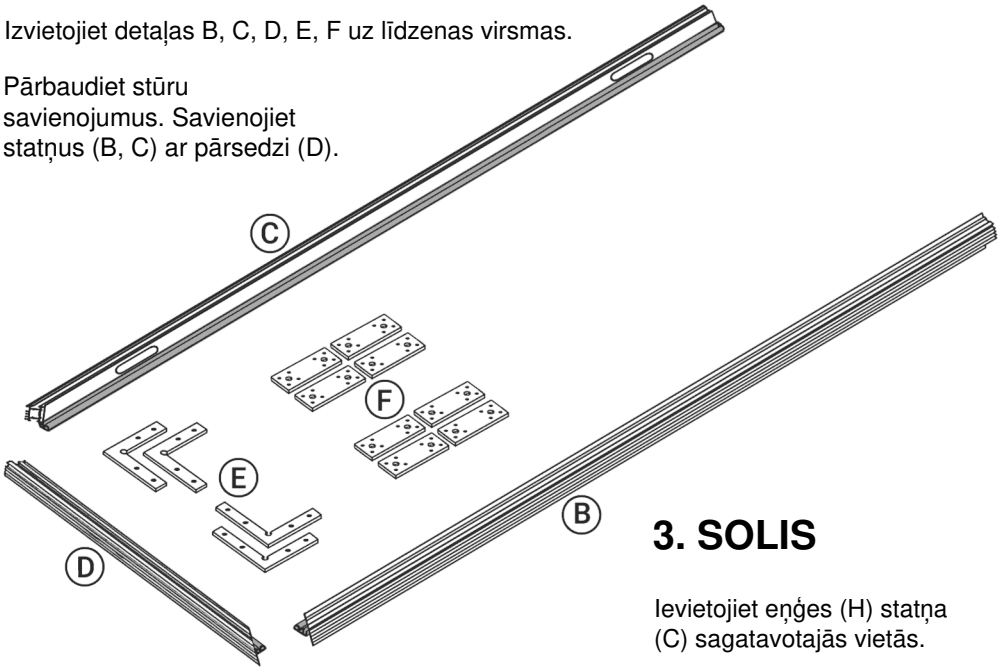

2. SOLIS

Nogrieziet lieko blīvējumu uz statņiem (B, C) un pārsedzes (D).

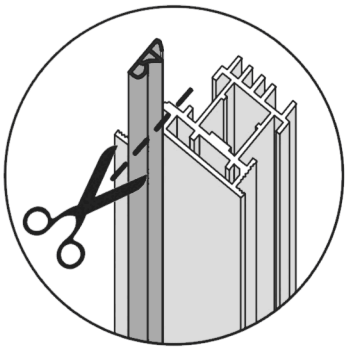


3. SOLIS

Ievietojiet eņģes (H) statņa (C) sagatavotajās vietās.

Izurbiet kārbā skrūvju caurumus.

Pievelciet skrūves (I) ar sešstūra atslēgu.

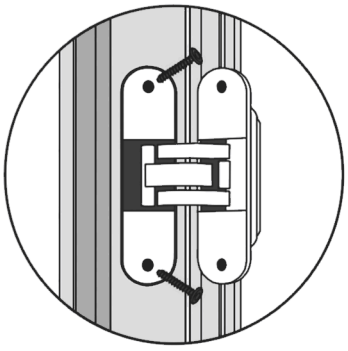


MONTĀŽA


4. SOLIS

Ievietojiet stūra savienotājus (E) vispirms pārsedzē (D), pēc tam statņos (B, C) - 4 gab.

Izurbiet skrūvju caurumus.

Pievelciet skrūves (I) ar sešstūra atslēgu.

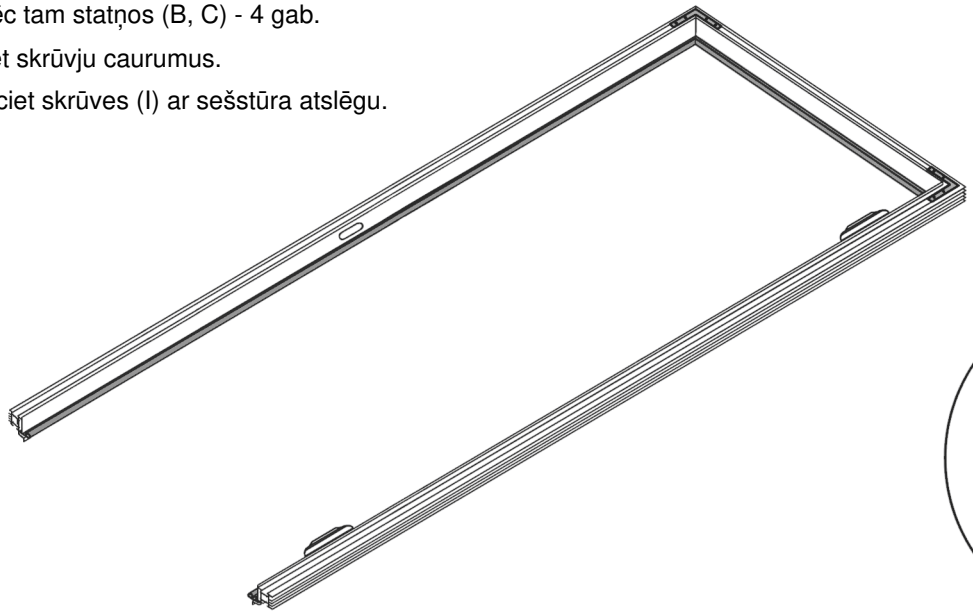


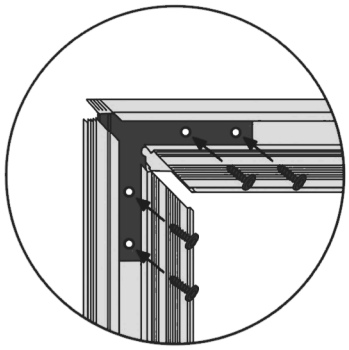


5. SOLIS

Uzstādiet montāžas plāksnes uz statņiem.

Izurbiet caurumus no statņu iekšpuses un pieskrūvējiet montāžas plāksnes.

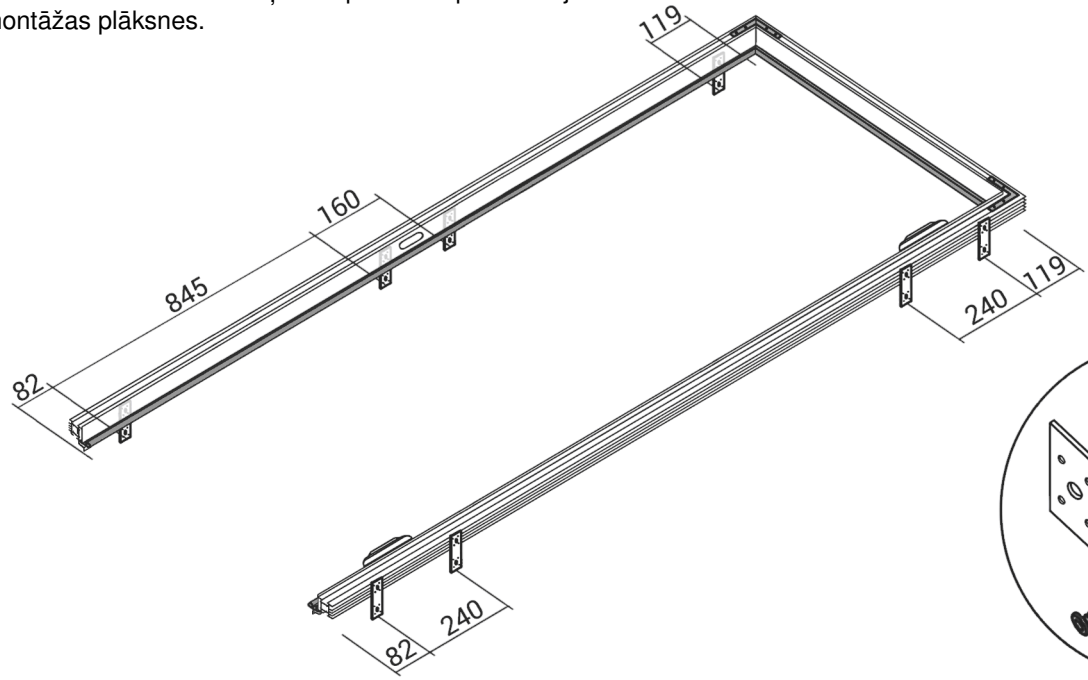

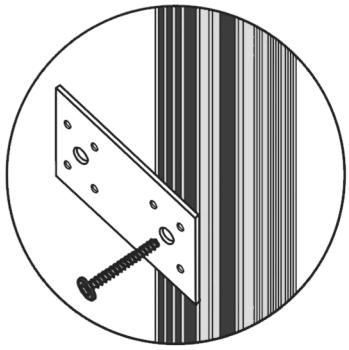


! Ja ailes virsma ir nelīdzena, montāžas plāksnes neizmanto. Montāžu veic ar montāžas putām.

MONTĀŽA

6. SOLIS

Ievietojiet samontēto kārbu vertikāli durvju ailē.

Šajā posmā grīdas segumam jau jābūt ieklātam.

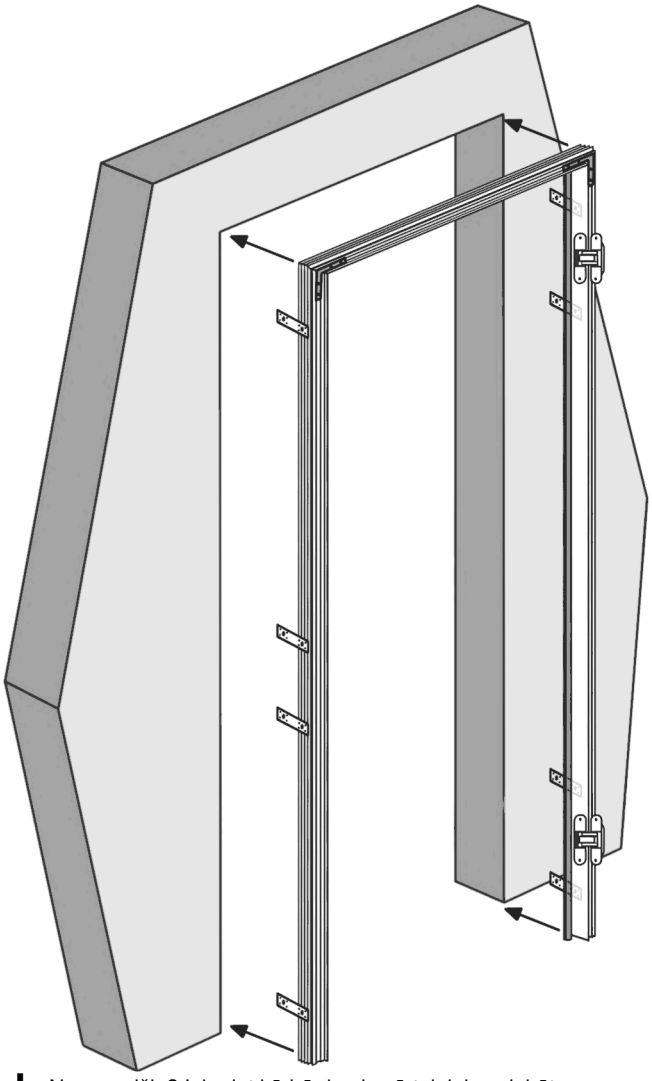


7. SOLIS

Nolīmeņojiet kārbu durvju ailē.

Nofiksējiet kārbu pareizajā stāvoklī ar ķīļiem. Ķīļus ievietojiet pie montāžas plākšņu vietām.


Ievietojiet samontētajā kārbā spraišļus.

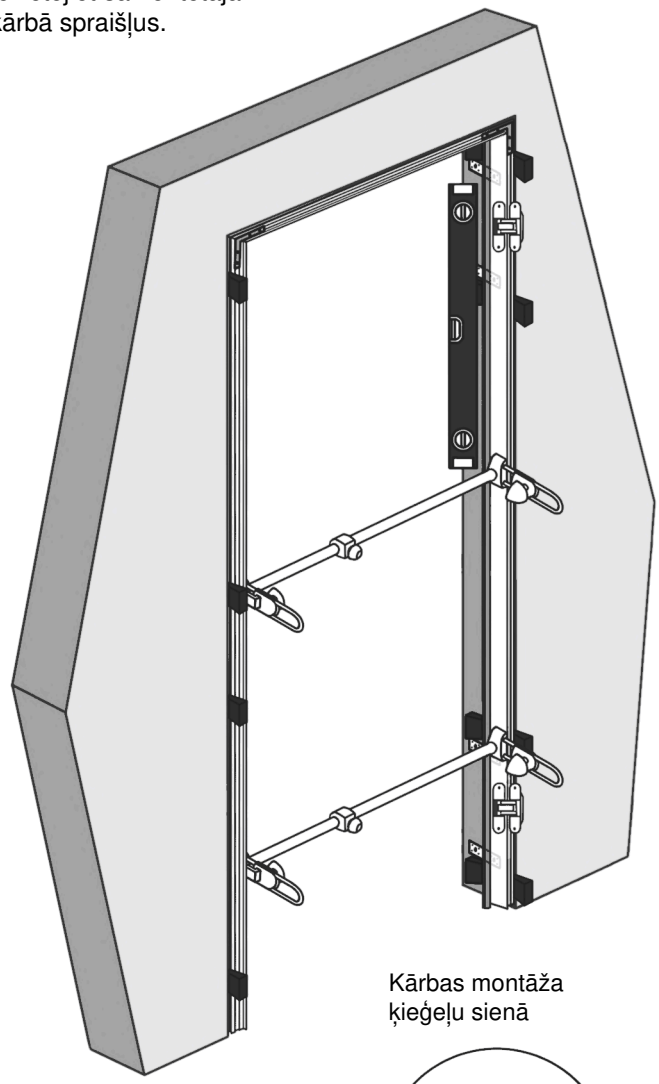


! Nav spraišļa? Iekariet kārbā durvju vērtni, lai saglabātu taisnu leņķi.

8. SOLIS


Pieskrūvējiet montāžas plāksnes pie ailes malām.

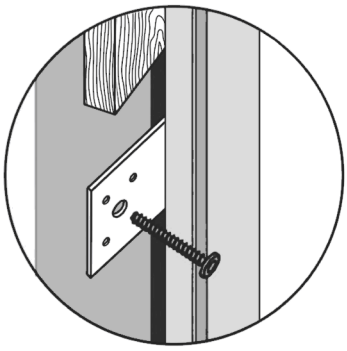


Kārbas montāža ķieģeļu sienā

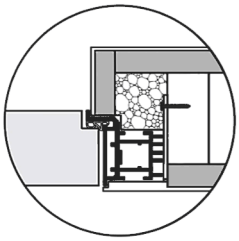

Kārbas montāža U profilā

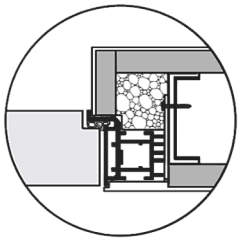


Kārbas montāža ģipškartona sienā

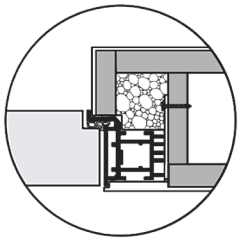

MONTĀŽA

9. SOLIS

Aizpildiet montāžas spraugu starp kārbu un sienu ar montāžas putām.

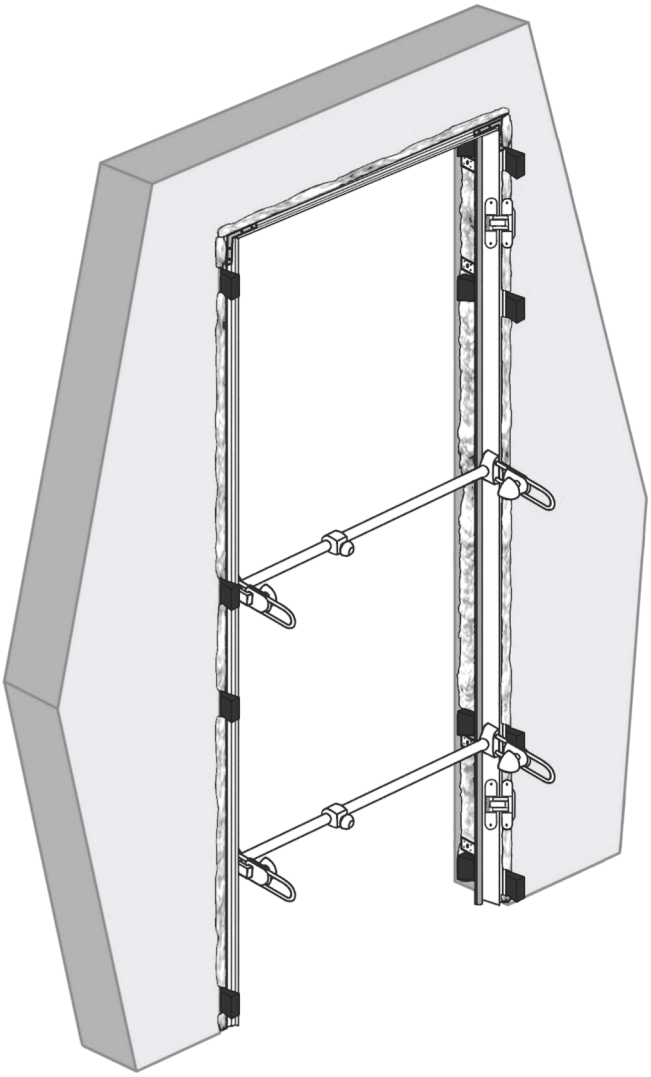


10. SOLIS

Nogrieziet liekās montāžas putas.


Izņemiet spraišļus.

Izņemiet vai nogrieziet ķīļus.

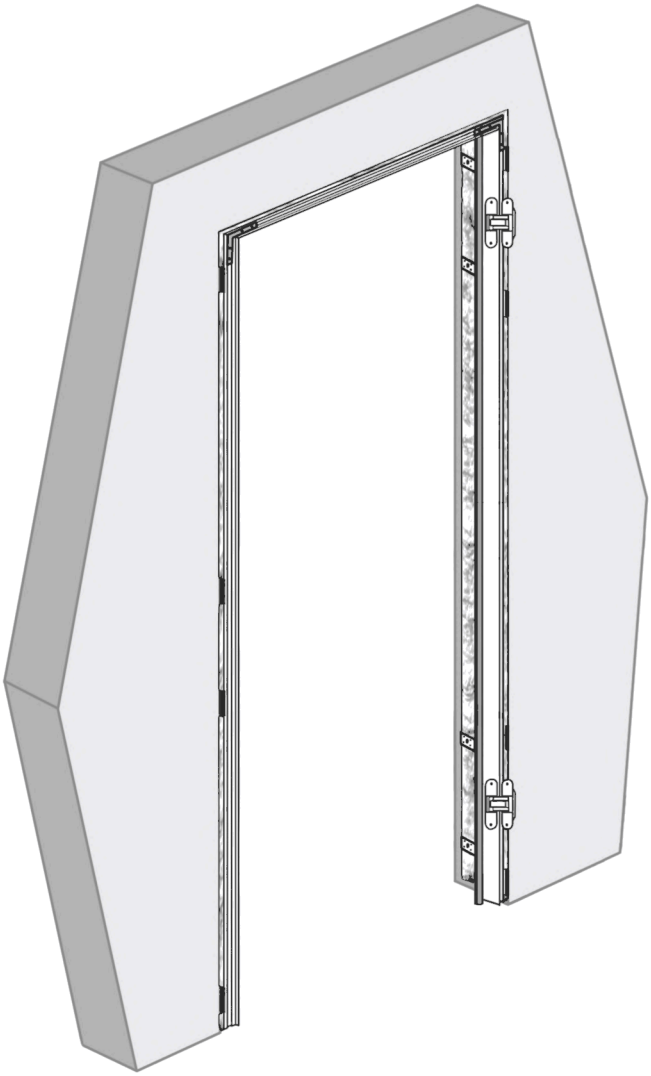

11. SOLIS


Uzstādiet slēdzenes pretplāksni tai paredzētajā vietā statnī (B).

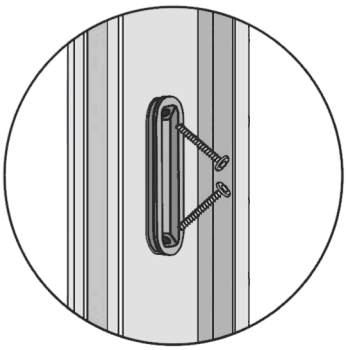


MONTĀŽA

12. SOLIS

Iekariet durvju vērtni eņģēs atbilstoši shēmai.

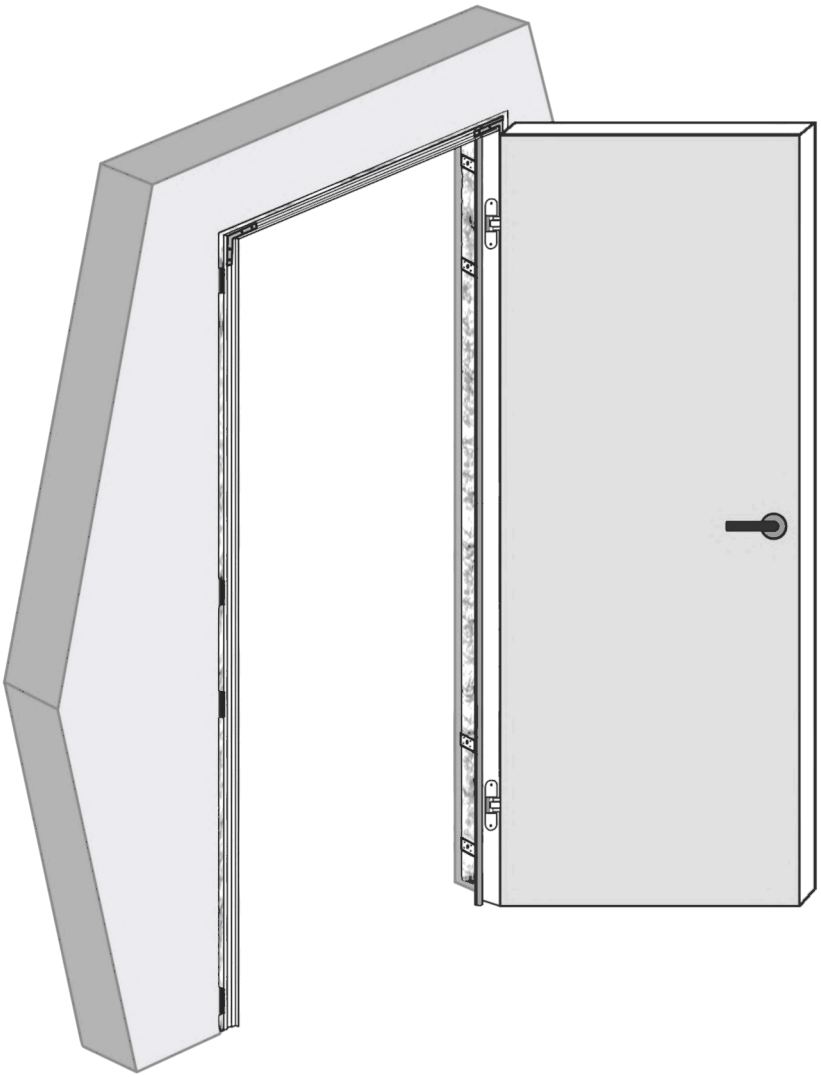


Eņģu montāžas shēma:
AGB 3.0, Anselmi 150, 3-WAY

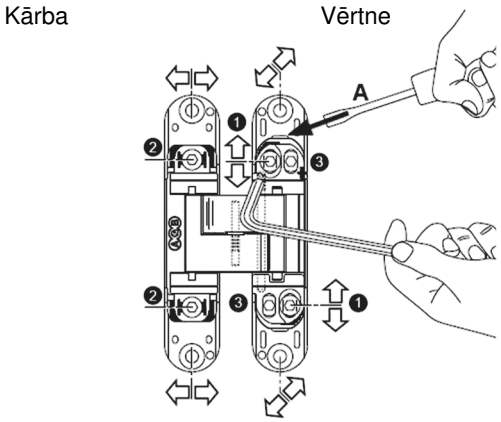


13. SOLIS

Uzstādiet eņģu uzlikas.

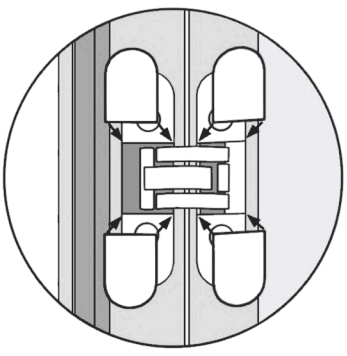


14. SOLIS

Uzstādiet slēdzeni.

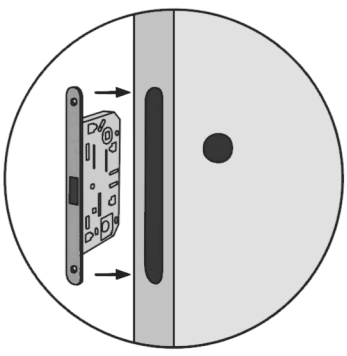

15. SOLIS


Uzstādiet rokturi.

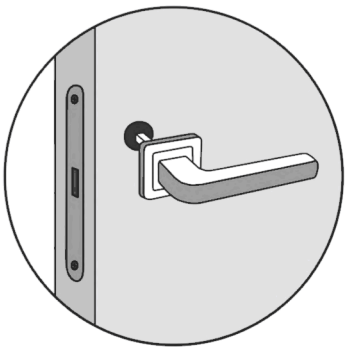

MONTĀŽA

16. SOLIS

Durvju montāža ir pabeigta. Var sākt ģipškartona apšuvuma montāžu un apdares darbus.

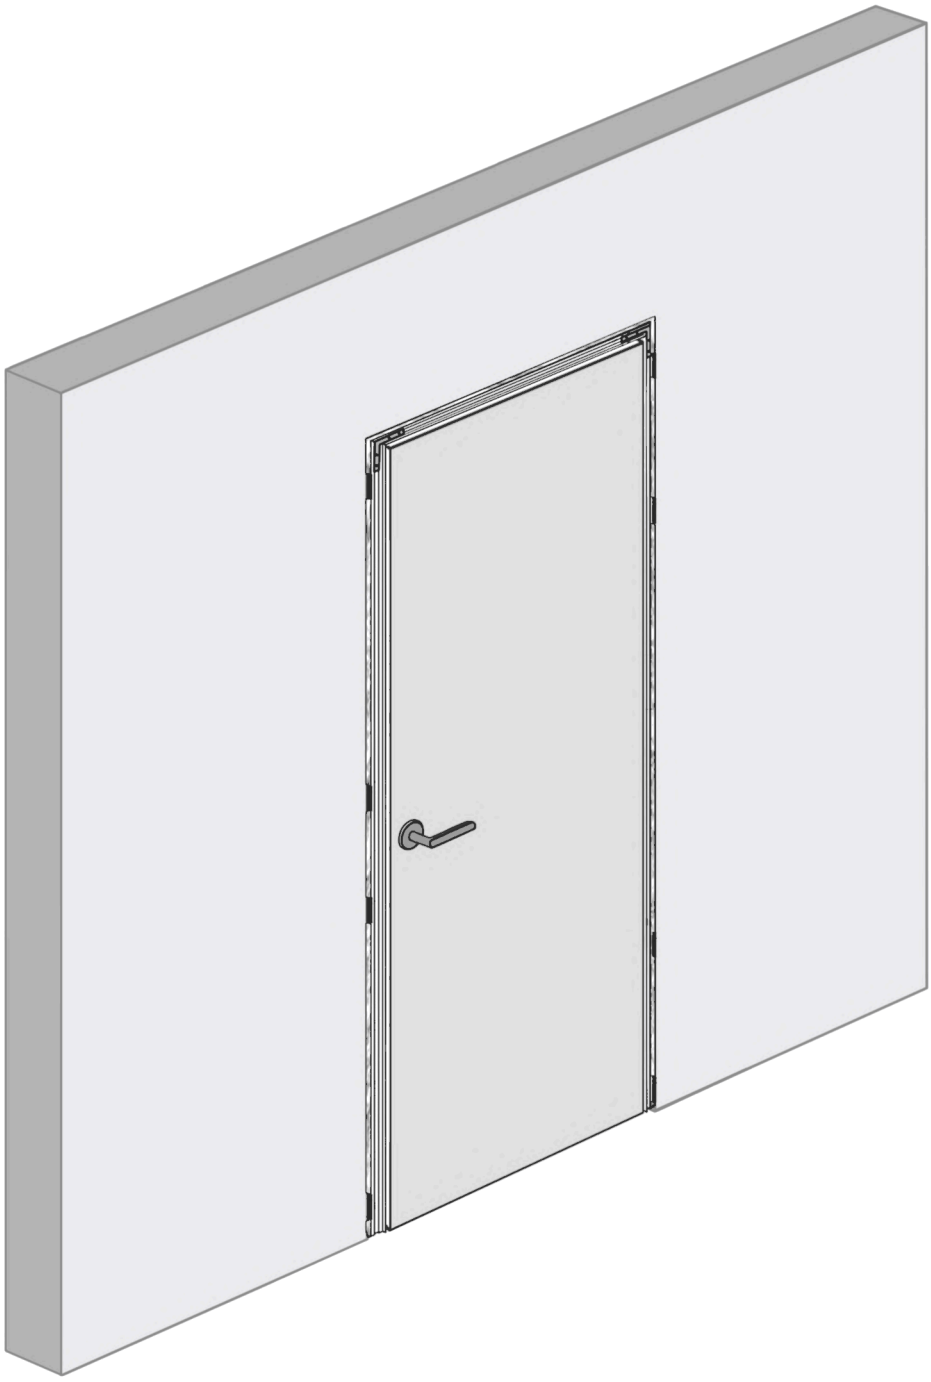

17. SOLIS

Pēc montāžas durvis var krāsot ar emalju, aplīmēt ar tapetēm, gruntēt, apmest un apdarināt ar citiem materiāliem.